

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Zmrzlinovač

10034911 10034912

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2

Popis produktu 4

Uvedení do provozu a
obsluha zařízením 5

Funkce 7

Čištění a údržba 8

Řešení problémů 11

Recepty na zmrzlinu 11

Pokyny k likvidaci 12

Prohlášení o shodě 12

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10034911, 10034912
Napájení	220-240 V ~ 50 Hz
Kapacita	1,5 L

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte pokyny a uživatelský manuál a uchovejte jej pro případ potřeby.
- Ujistěte se, že napětí je v souladu s rozsahem napětí uvedeným na typovém štítku zařízení že zásuvka, kam chcete připojit zařízení je uzemněna.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, nebo podobně kvalifikovanou osobou aby zabránily.
- Výrobek nezvedejte nebo ohýbání ho pod 45 ° úhlem.
- Abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, dbejte na to, aby
- se voda nedostal na kabel, zástrčku a větrání a neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Po použití nebo před čištěním přístroj odpojte ze sítě.
- Spotřebič udržujte 8 cm od jiných předmětů, abyste zajistili dobré chlazení.
- Nepoužívejte příslušenství, které není schváleno výrobcem.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o zařízení, jsou schopny ho bezpečně obsluhovat a porozumět nebezpečím, které jsou spojeny s používáním tohoto zařízení .
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plamenů, varných desek nebo kamen.
- Nezapínejte hlavní vypínač často (minimálně 5 min.), Aby nedošlo k poškození kompresoru.
- Do spotřebiče se nesmí vkládat kovový plech ani jiné elektrické předměty, aby nedošlo k požáru a zkratu.
- Nezapínejte zařízení, dokud správně nenamontujete čepel mixéru.
- Počáteční teplota ingrediencí je 25 ± 5 ° C. Nevkládejte ingredience do mrazáku na zmrazení, protože to může způsobit zablokování čepele mixéru dříve, než bude zmrzlina v dobrém stavu.
- Když je zařízení v provozu, neodstraňujte čepel mixéru.
- Nepoužívejte venku.
- Nikdy nečistěte čisticím práškem nebo tvrdými nástroji.
- Neponěchávejte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým plynem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných místech.

Zvláštní poznámky

- Při umísťování zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není stlačený nebo poškozený.
- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení nejsou žádné zásuvky nebo napájecí zdroje.

Abyste předešli kontaminaci potravin, postupujte podle níže uvedených pokynů:

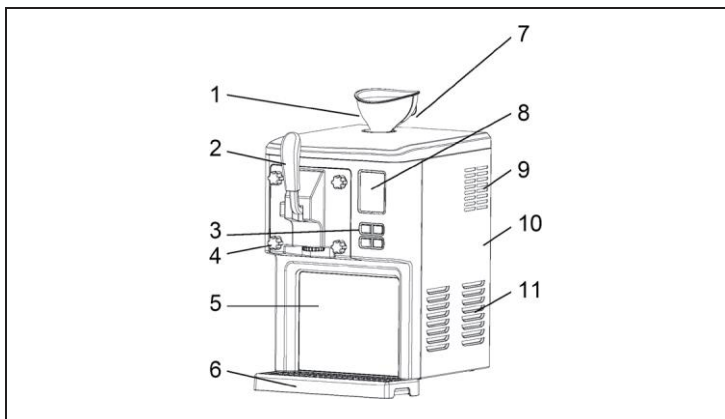
- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do kontaktu s jídlem.




VAROVÁNÍ:

Při používání, údržbě a likvidaci přístroje dbejte na levý symbol na zadní straně přístroje nebo na kompresoru. Tento symbol varuje před možnými požáry. V potrubích s chladivem a v kompresoru jsou hořlavé látky. Během používání, údržby a likvidace udržujte přístroj mimo dosah zdrojů ohně.

OPIS PRODUKTU



1	Trychtýř	7	Vrchní část krytu
2	Páka	8	Displej
3	Tlačítka	9	Větrací štěrby
4	Pojistný šroub	10	Boční kryt
5	Přední kryt	11	Větrací štěrby
6	Výlevka		

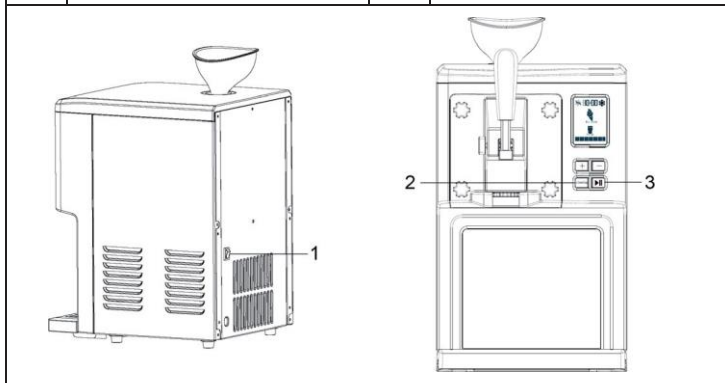

1	Zap./Vyp. On/Off	3	START/PAUSE
2	Čištění		

UVEDENÍ DO PROVOZU A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Poznámka: Před použitím důkladně očistěte všechny části, které přicházejí do styku se zmrzlinou, včetně chladicí nádoby, lopatek, těsnícího kroužku, nálevky atd. Před čištěním se ujistěte, že je zástrčka odpojena od zásuvky.

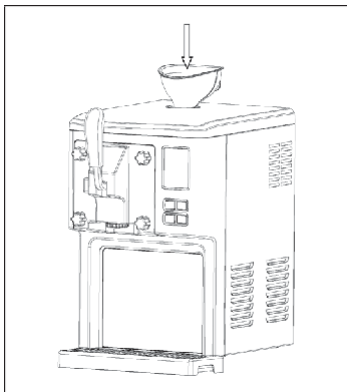
Při výrobě zmrzliny položte přístroj na rovný povrch, abyste zjistili, zda jeho kompresor funguje správně.

Všeobecné pokyny pro výrobu zmrzliny

Zmrzlina se může připravit podle individuálního receptu nebo podle přiloženého receptu (viz kapitola Recepty). Přísady není třeba předem zmrazovat.


Vestavěný kompresor stroje může přímo zmrazit ingredience a zpracovat je na zmrzlinu.

1. Namontujte lopatku mixéru na otvor hnacího hřídele.
2. Páka je smontována předem.
3. Do nálevky nalijte příslušné množství rovnoměrně smíšených ingrediencí zmrzliny.



4. Vyberte trychtýř a vložte zátku do otvoru..

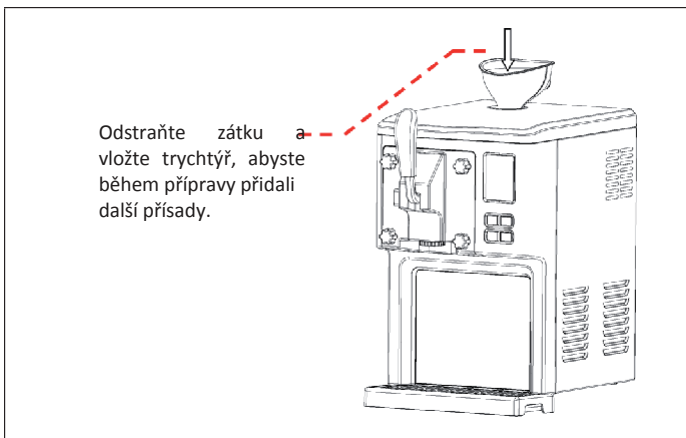5. Stiskněte spínač ON / OFF na zadní straně zařízení.
6. Příklad začne připravovat zmrzlinu. Během výrobního procesu můžete přidat další ingredience, měli byste se však vyhnout přidávání zrnitých materiálů, abyste zabránili ucpání otvorů.



7. Když je zmrzlina připravena zazní signál. Na dávkování zmrzliny použijte páku.



8. Po nadávkování zmrzliny můžete připravit více zmrzliny.

OBSLUHA A FUNKCE

Poznámka: Před a po přípravě zmrzliny se musí spotřebič vyčistit pomocí funkce čištění (viz kapitola "Čištění a péče").

1	Napájání	
	Zasuňte zástrčku do zásuvky.	
2	Zapněte zařízení	
	Stiskněte spínač ON / OFF na zadní straně zařízení.	
3	Výběr funkce	
		Navýšenie času
		Zníženie času
		Zapnutie zariadenia / pozastavenie
		Funkcia čistenia
4	Spuštění přípravy zmrzliny	
	Když zapojíte konektor a stisknete spínač ZAP / VYP, na displeji se zobrazí výchozí čas [40:00] minut. Symbol ledu bliká a podsvícení se krátce rozsvítí. Pomocí tlačítek [+] a [-] upravte čas. Jakmile stisknete tlačítko START, spustí se časovač přípravy. Příprava trvá 40 minut, pak následuje čištění 10 minut. Během přípravy stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste na krátce přerušili přípravu. Opětovným stisknutím tlačítka pokračujete v přípravě. Během přípravy stiskněte na delší dobu tlačítko START / PAUZA, čím přepnete zařízení do pohotovostního režimu. Aby se zabránilo roztavení zmrzliny po přípravě, zmrzlina se automaticky chladí 3 hodiny po přípravě.	

Poznámka: Aby se zabránilo úniku, ujistěte se, že zmrzlinové přísady nepřekračují 60% kapacity (900 g). V případě kontinuální výroby nesmí hmotnost při opětovném přidávání přísad překročit 600 g, protože část zmrzliny zůstává v nádobě na zmrzlinu.

Funkce ochrany motoru

Pokud je doba výroby delší, zmrzlina tvrdne a motor míchadla se za určitých okolností může zablokovat. Spotřebič automaticky monitoruje teplotu motoru a v případě nouze ho automaticky vypíná, aby se zabránilo jeho přehřátí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Funkce čištění

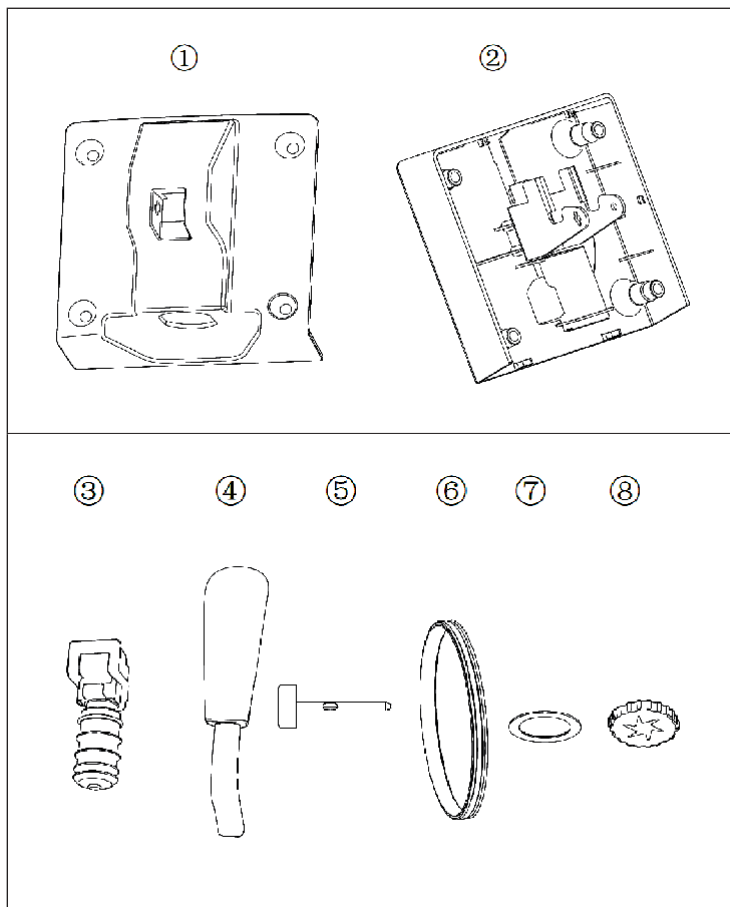
Poznámka: Před a po přípravě zmrzliny se musí spotřebič vyčistit pomocí funkce čištění.

Do nálevky nalijte asi 1 litr vody. Poté stiskněte tlačítko CLEANING, čímž vstoupíte do režimu čištění. Po 1 minutě se voda uvolní a spotřebič se vyčistí. Čištění se opakuje 5krát. Po dokončení čištění odstraňte vodu.

Čištění páky







Konstrukce páky se dá odstranit a vyčistit. Po vyčištění musí být vnitřní válec a manipulační jednotka zcela suché, aby se zabránilo nepříjemným zápachem způsobeným zbytky vody.

Komponenty páky



Montáž páky

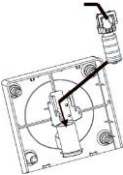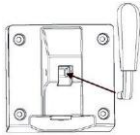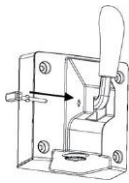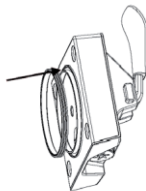Poznámka: Při demontáži postupujte v opačném pořadí.

1	2	3	4
Drážka musí směřovat nahoru 			
Při upevňování komponentu 3 musí drážka směřovat nahoru.	Zatlačte komponenta 3 do komponentu 1.	Připevněte komponenta 1 ke komponentě 2.	Připevněte komponenta 4 ke komponentě 3.
5	6	7	8
			
Připevněte komponenta 5 ke komponentě 1.	Připevněte komponenta 7 ke komponentě 2.	Připevněte komponenta 8 ke komponentu 2 otáčením ve směru hodinových ručiček.	Nakonec připevněte komponenta 6 ke komponentě 2.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Po přípravě zmrzliny nelze dávkovat.	Zmrzlina je příliš tuhá.	Počkejte, dokud se trochu neroztaje a potom zkuste znovu.
Během montáže se páka nedá správně zasunout.	List lopatky ventilátoru není správně namontován.	Namontujte lopatku mixéru na otvor hnacího hřídele.

RECEPTY PRO PŘÍPRAVU ZMRZLINY

Poznámka: Vždy sa uistite, že množstvo ingrediencií nepresahuje 60% vnútorného priestoru, pretože zmrzlina sa počas prípravy rozširuje.

Základní recepty

• 3 dcl vody • 200 g sušeného mléka • 300 g smetany	Rozpusťte mléko ve vodě a nalijte ho do nálevky spolu se státních přísadami.
---	--

Jahodová zmrzlina

• 1,2 dcl vody • 180 g sušeného mléka • 260 g smetany • 220 g jahod	Jahody omyjte a smíchejte s vodou a sušeným mlékem v mixéru. Nalijte do nálevky spolu se smetanou.
---	--

Mangová zmrzlina

• 2 dcl vody • 200 g sušeného mléka • 300 g smetany • 160 g mango	Oloupejte mango a smíchejte ho v mixéru spolu s vodou a sušeným mlékem. Nalijte do nálevky spolu se smetanou.
---	---

Mléčná zmrzlina

• 3,6 dcl mléka • 100 g bílého cukru • 300 g smetany	Smíchejte mléko, cukr a smetanu, dokud se cukr zcela nerozpustí, a pak vše nalijte do nálevky.
--	--

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

643/2009/EC (ErP)

1060/2010/EC (ErP)

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK